Piatti doccia / Shower trays

IT ATTENZIONE: Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi. Rexa Design fornisce di corredo viti e tasselli, ma l’installatore dovrà controllare che siano adatti al tipo di parete. Nel caso di inosservanza delle note tecniche, l’azienda declina ogni responsabilità per mal funzionamento degli articoli, danni a cose e/o persone. Rexa declina ogni responsabilità in caso di errata o non corretta installazione dei propri prodotti e dei prodotti da lei commercializzati e in caso di utilizzo improprio degli stessi. L’azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

EN ATTENTION: Rexa Design provides screws and dowels, yet installer should verify case by case if they are suitable for the installaion.
If the installation instrucions are not respected, Rexa Design will not be held responsable for any abnormal fuctioning or damage. Rexa Design S.r.l. declines any responsibility for the wrong or not correct installation of products made or commercialized by it self and also in case of improper use of them. The company reserves the right to change any technical specifications / dimension and / or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

REXA

Index

PIATTI DOCCIA SOPRAPAVIMENTO IN CORIAN® / ON THE FLOOR SHOWER TRAYS IN CORIAN® P. 3

SLIM P. 6

FLAT P. 10

Piatti doccia soprapavimento in Corian®
/ On the floor shower trays in Corian®

1 Il fondo del piatto deve posare su una superficie uniforme e livellata. Non lasciare spazi vuoti o avvallamenti.
/ The bottom ofthe shower tray must lay on a uniform and levelled surface. Do not leave any empty spaces or bumps.

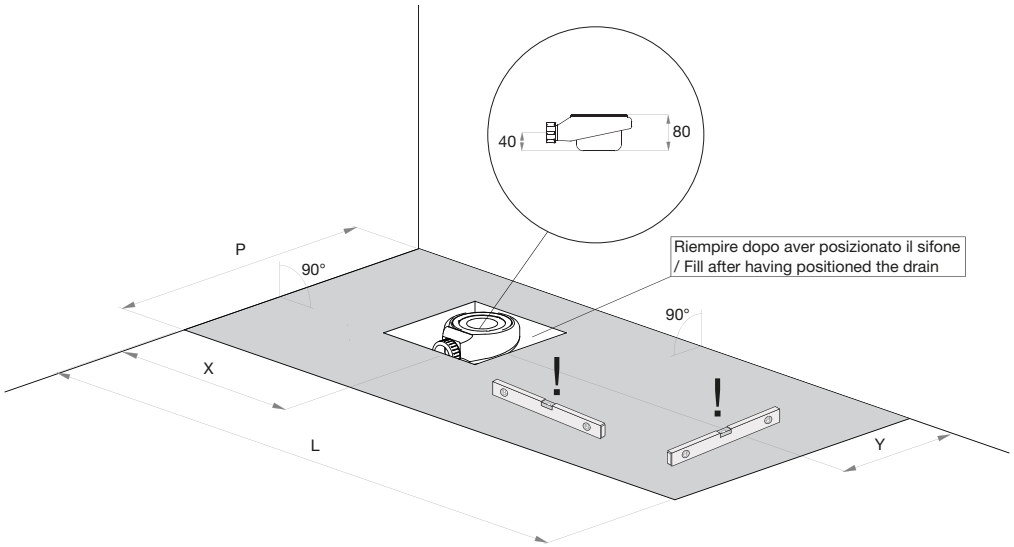

2 Utilizzare colla cementizia o malta
/ Use cement glue or mortar

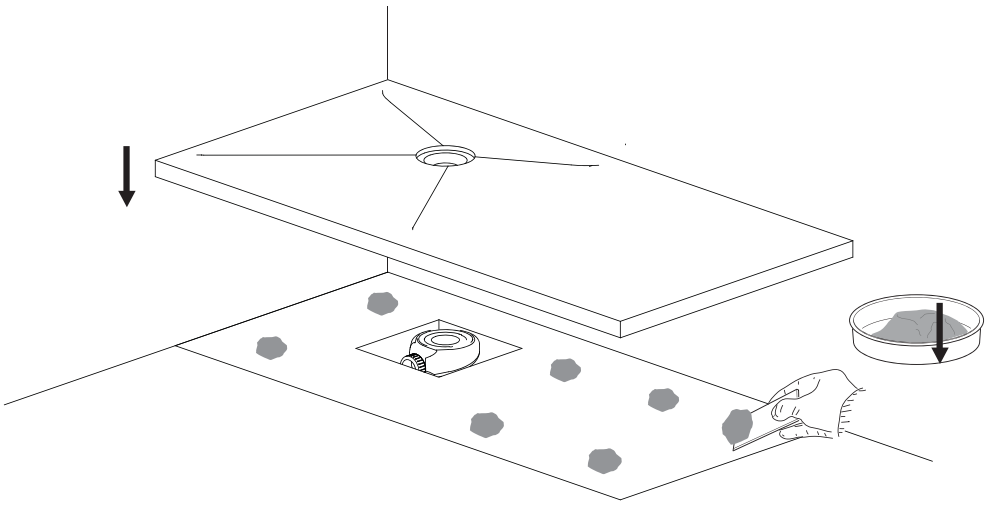

3

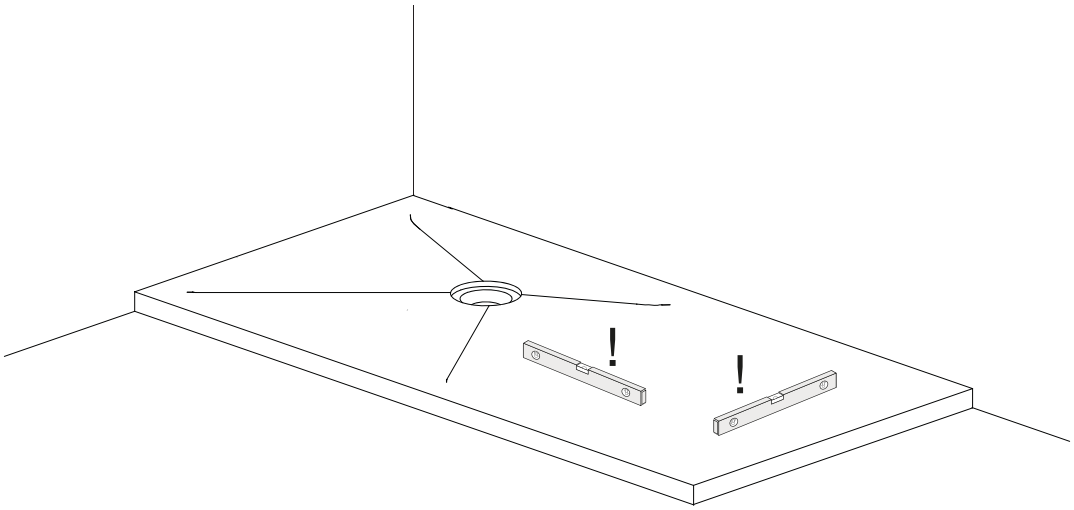

4

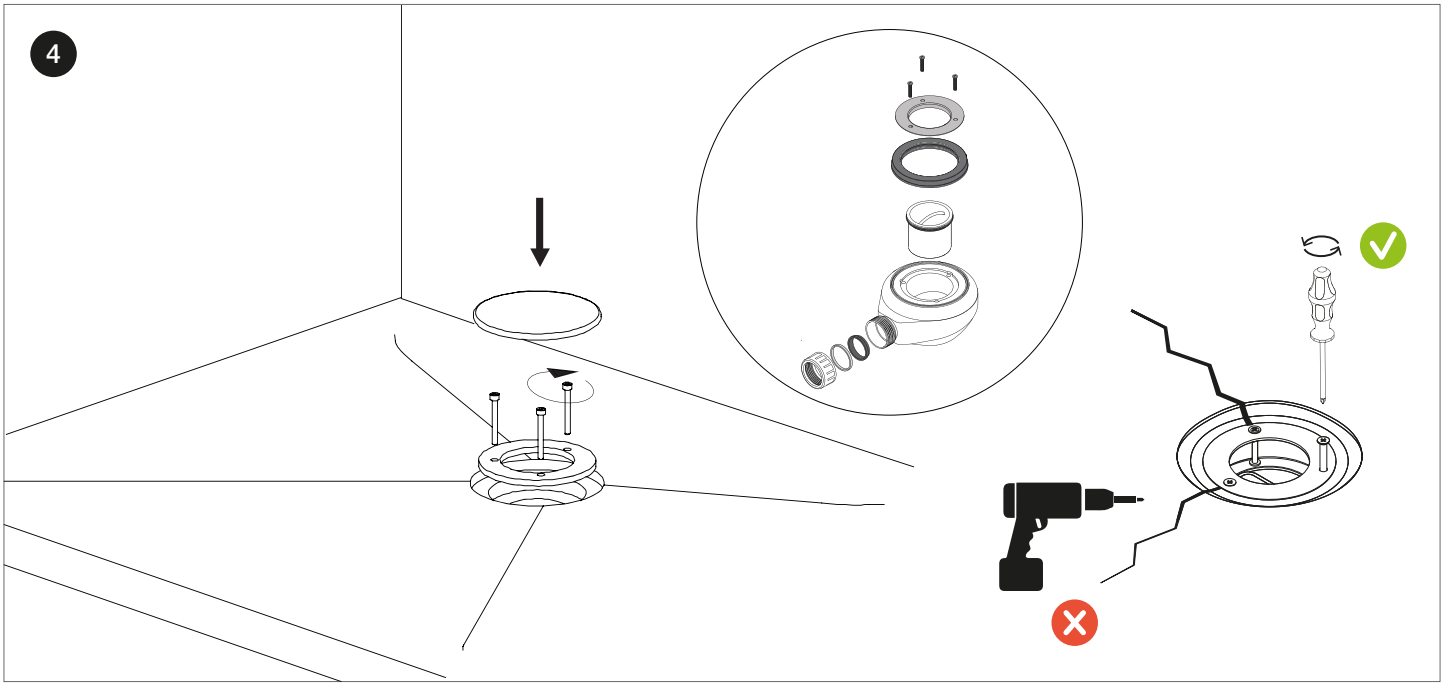

5

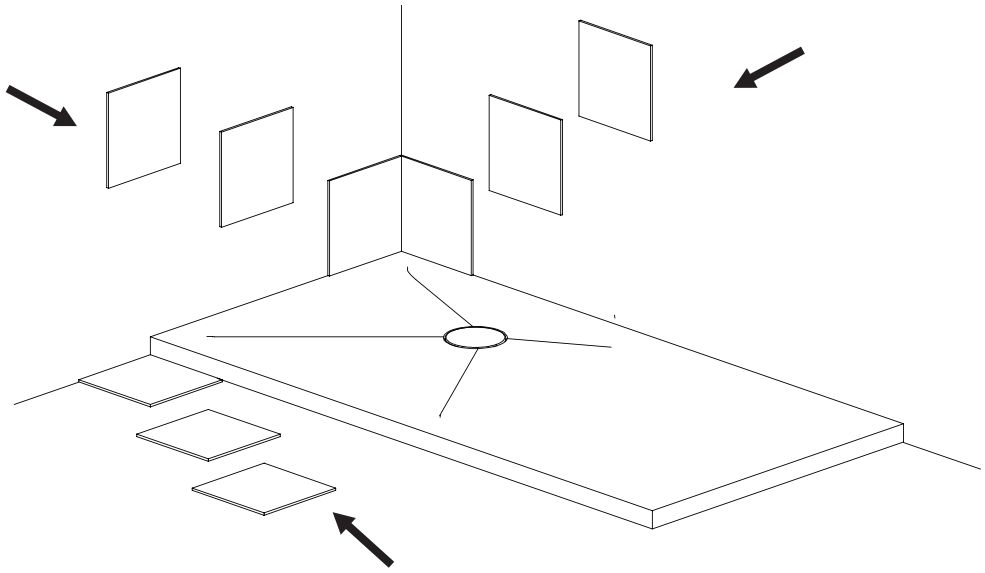

6

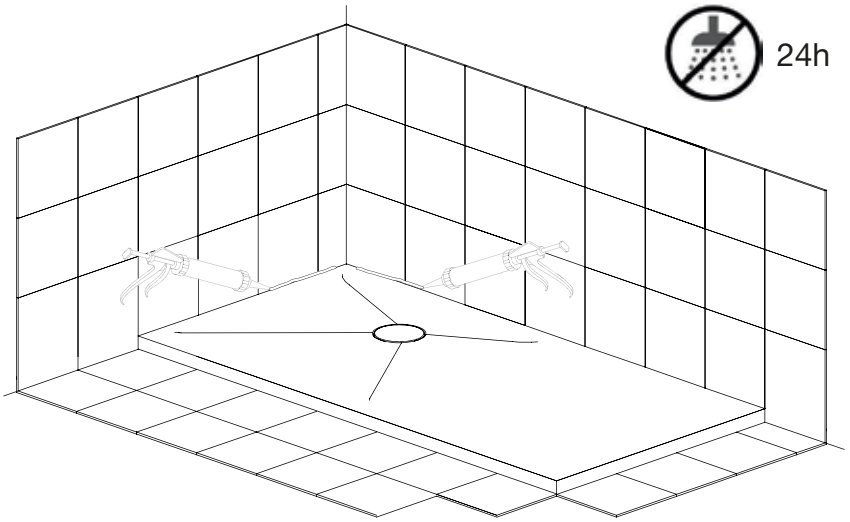

Slim

Il piatto si può tagliare in loco nell'area predisposta. Confrontare la scheda tecnica del prodotto. Attenzione: usare un disco da legno. Il lato tagliato perde la finitura iniziale.
/ The shower tray can be cut onsite in the relevant section. Please consult technical sheet of the product. Caution: a special blade for wood is needed.

1 Tagliare l'angolo del piatto ed eseguire un raccordo.
/ Cut the corner of the shower tray and make a fillet radius.

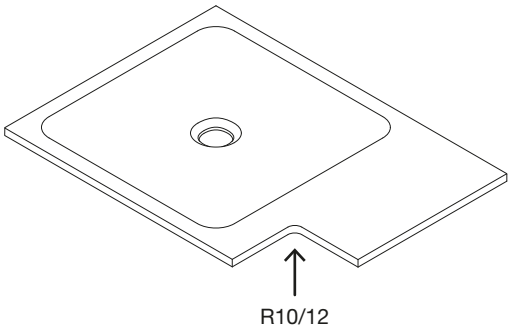

Tagliare l'angolo del piatto senza eseguire un raccordo potrebbe creare una crepa.
/ Cut the corner of the shower tray without making a fillet radius may cause a break.

2

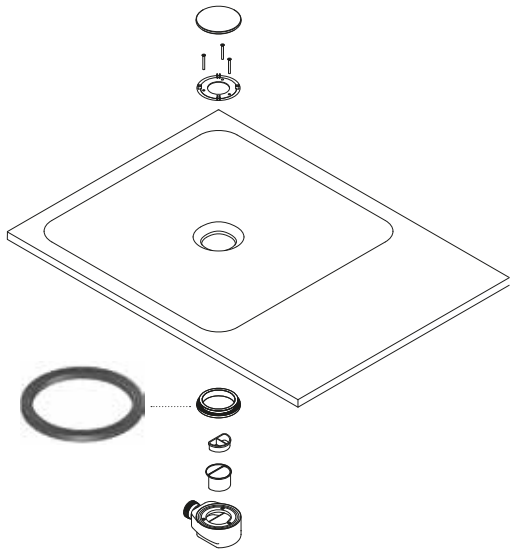

3

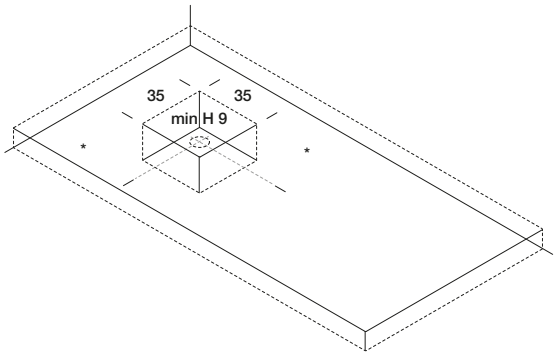

* asse scarico / drain axis

4

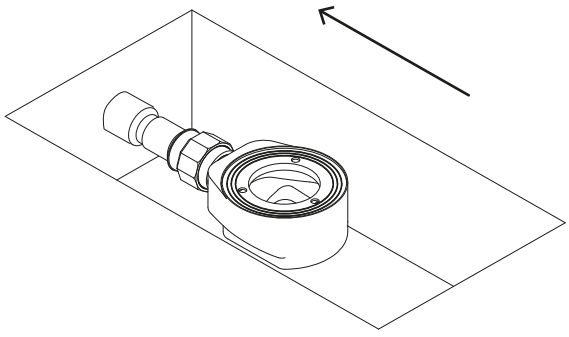

5

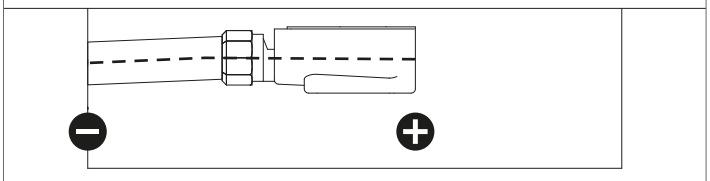

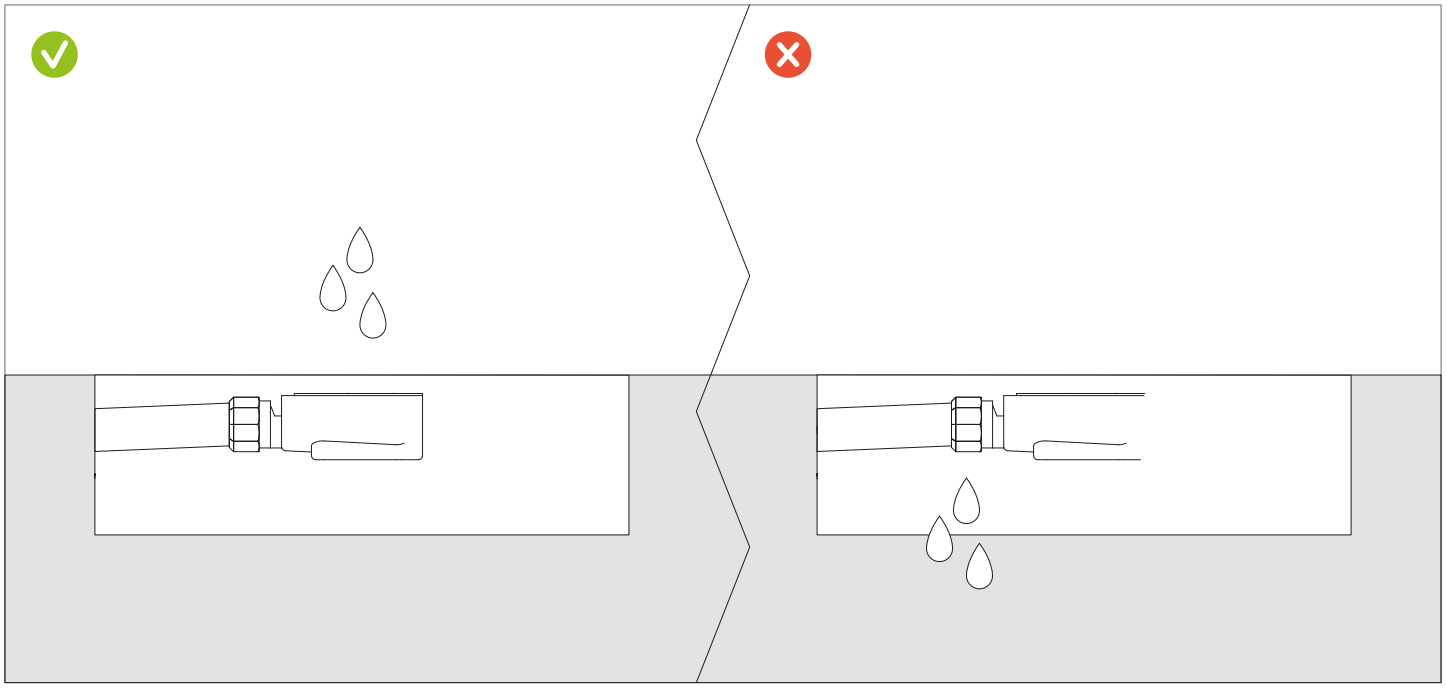

6

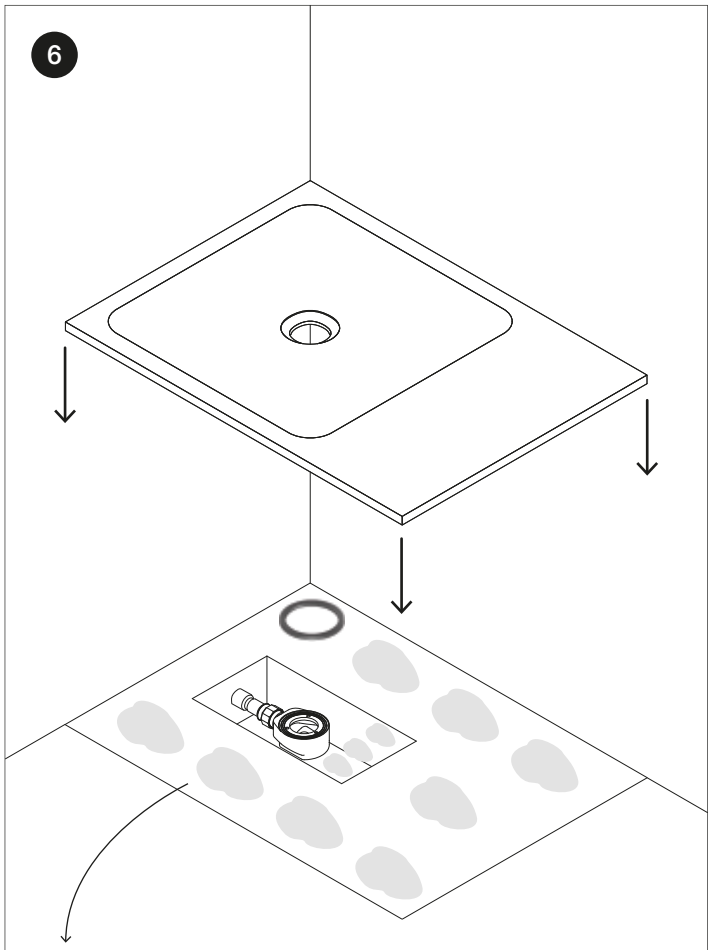

• PIATTI DOCCIA CON SVUOTAMENTI
Utilizzare silicone per sigillare il bordo perimetrale. Sabbia, cemento o schiuma per compensare gli svuotamenti del piatto.
/ SHOWER TRAYS WITH DRAINS
Use silicone to seal the perimeter edge. Sand, cement or foam to compensate for emptying the plate.

• PIATTI DOCCIA SENZA SVUOTAMENTI
Utilizzare silicone acetico per fissare direttamente il piatto doccia.
/ SHOWER TRAYS WITHOUT EMPTYING
Use acetic silicone to fix the shower tray directly.

7

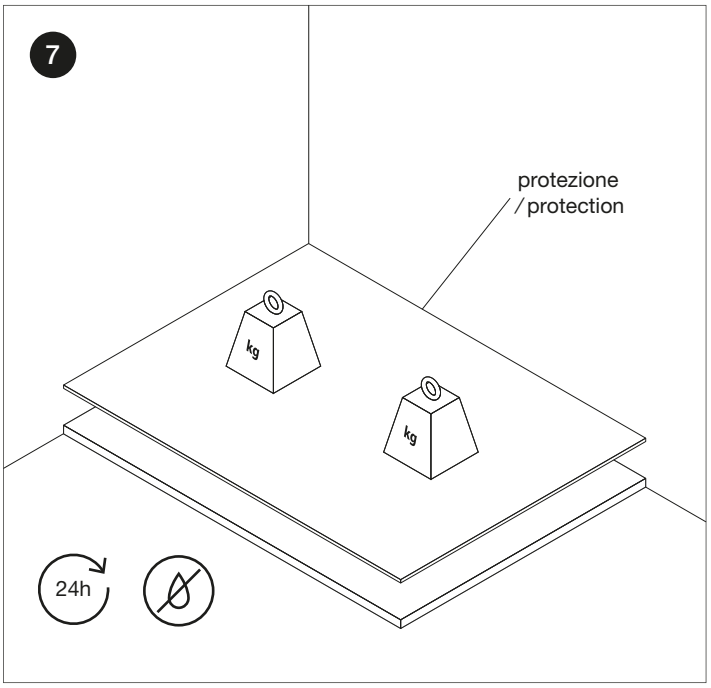

VERSIONE A PAVIMENTO
/ FLOOR VERSION

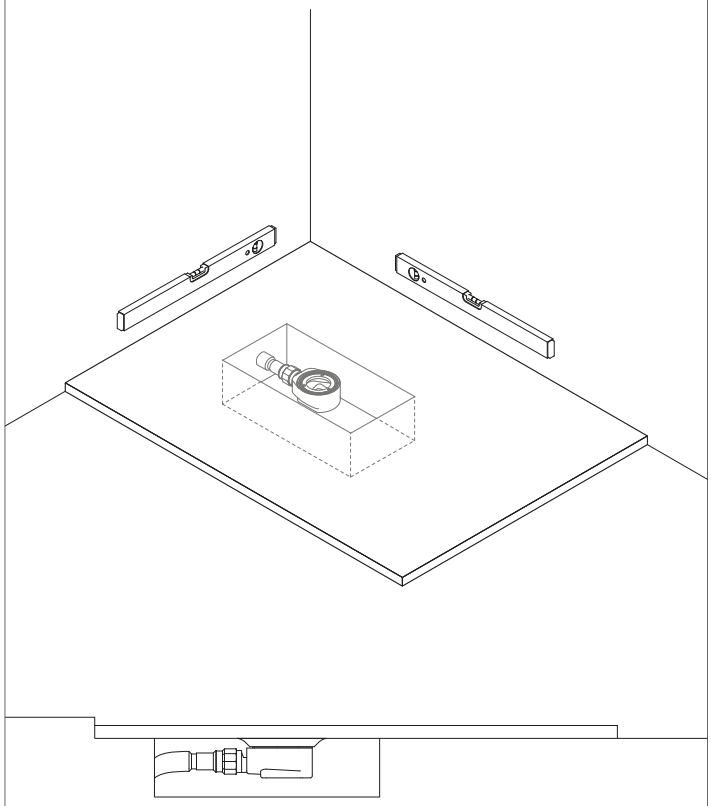

VERSIONE INCASSO
/ RECESSED VERSION

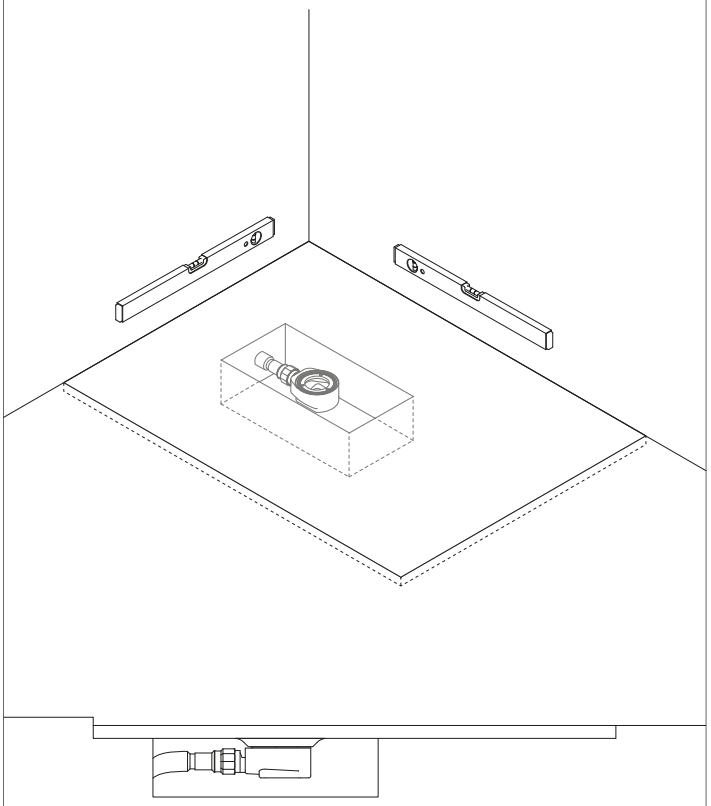

silicone acetico
/ acetic silicone

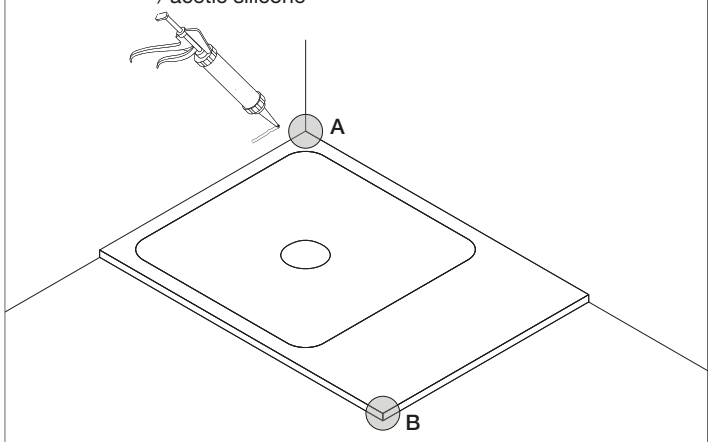

silicone acetico
/ acetic silicone

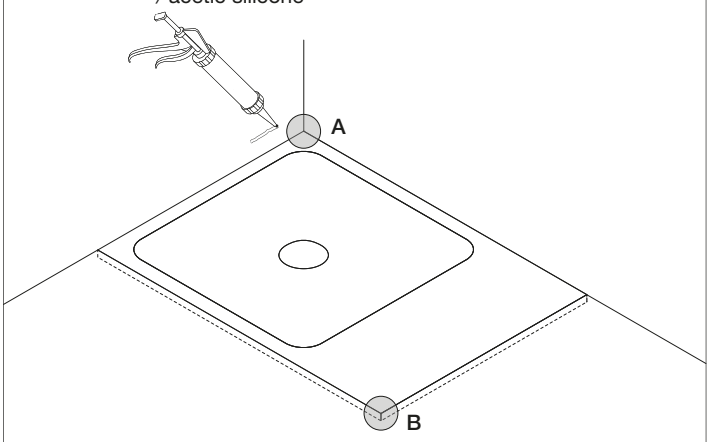

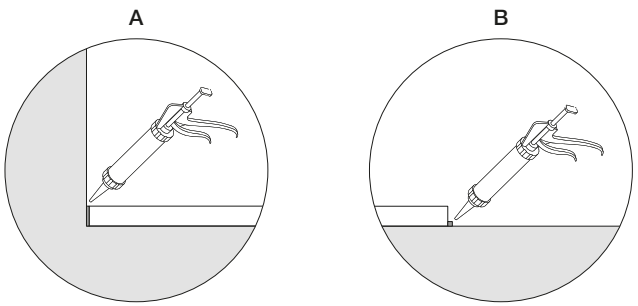

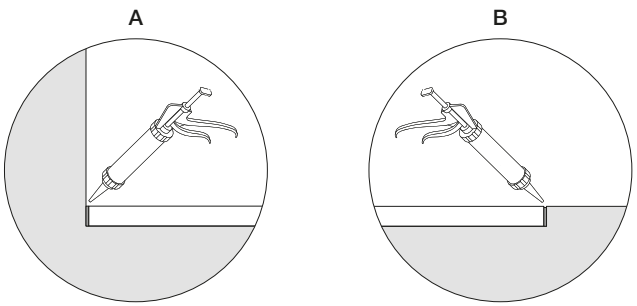

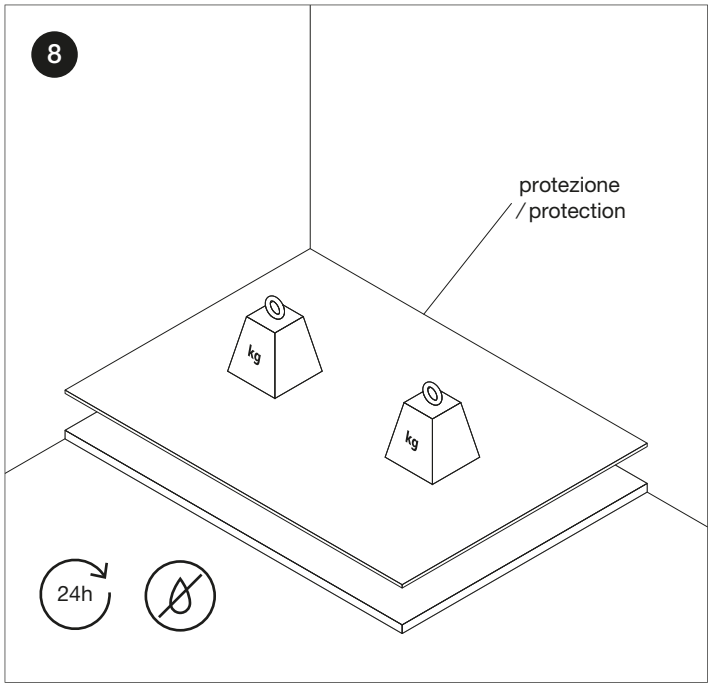
8
protezione
/ protection
kg
kg
24h

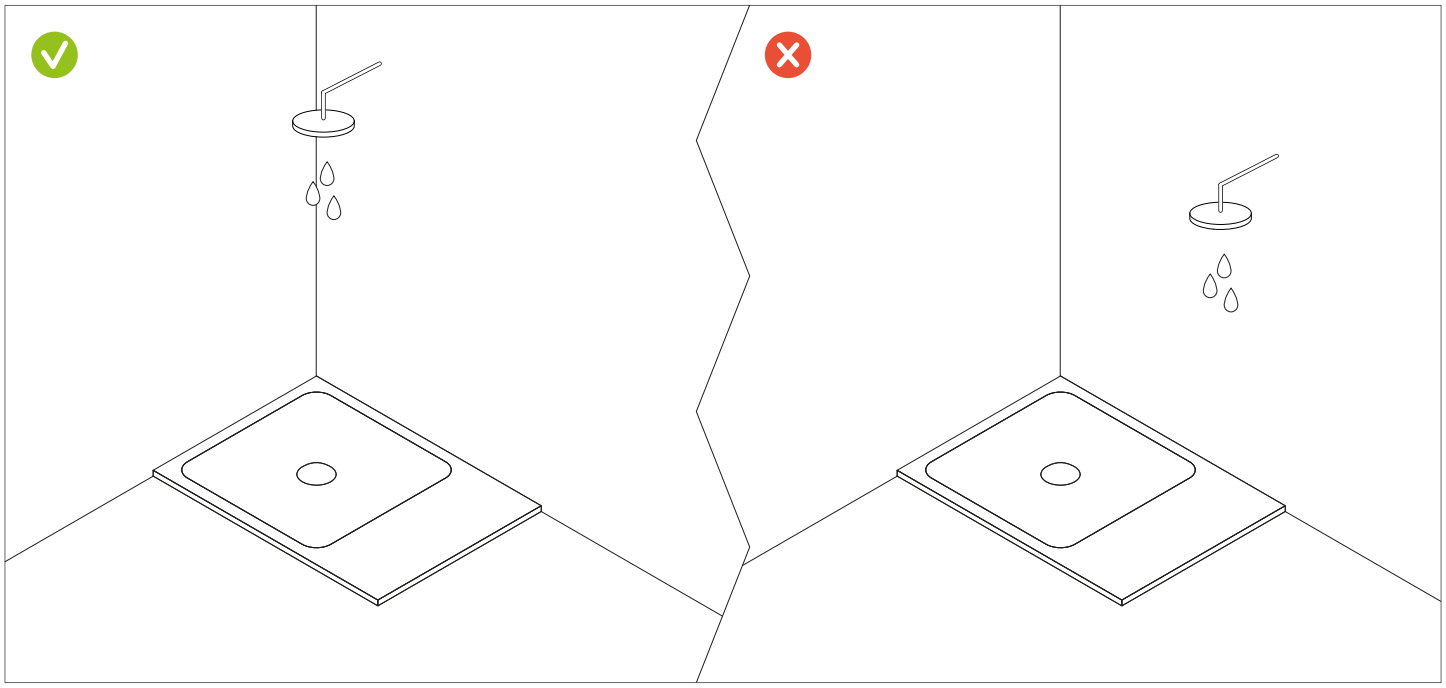

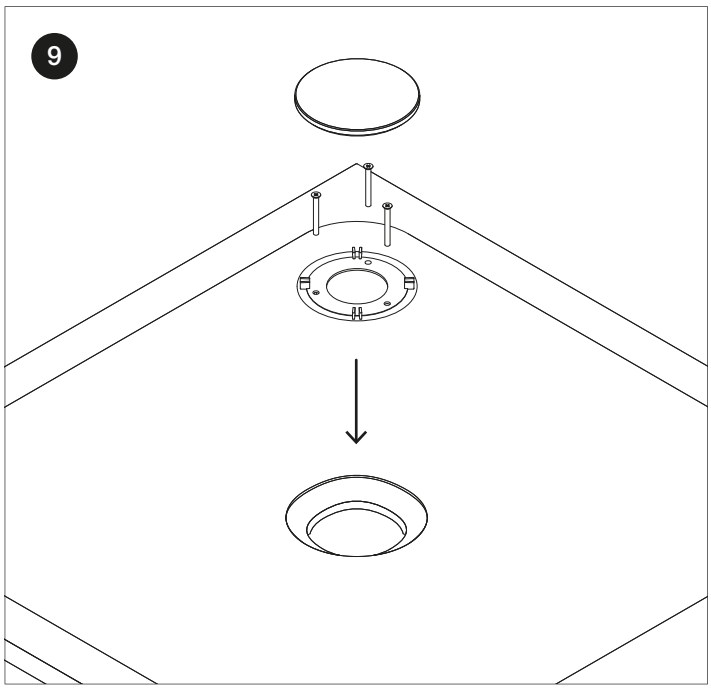
9

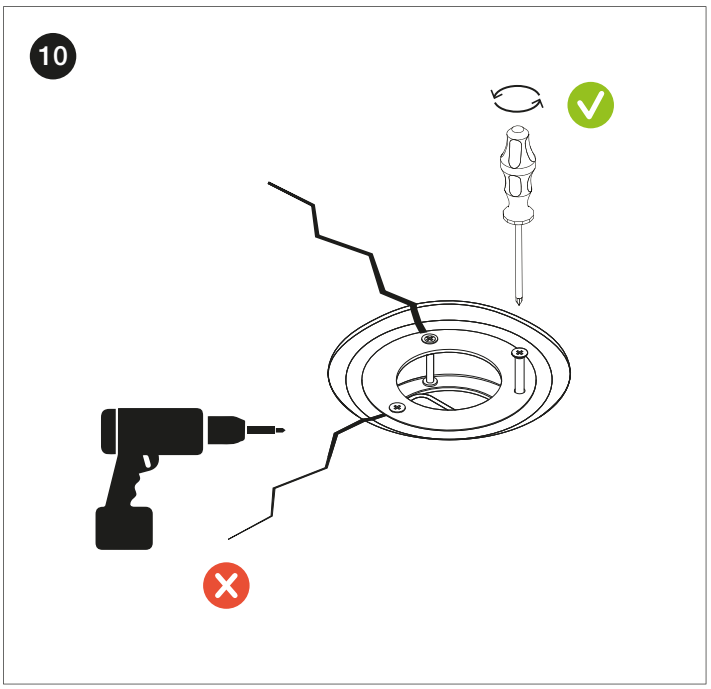
10

Flat

Il piatto si può tagliare in loco nell'area predisposta. Confrontare la scheda tecnica del prodotto. Attenzione: usare un disco da legno. Il lato tagliato perde la finitura iniziale.
/ The shower tray can be cut onsite in the relevant section. Please consult technical sheet of the product. Caution: a special blade for wood is needed.

1 Tagliare l'angolo del piatto ed eseguire un raccordo.
/ Cut the corner of the shower tray and make a fillet radius.

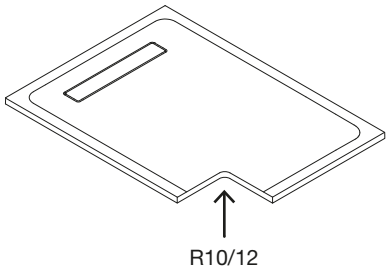

Tagliare l'angolo del piatto senza eseguire un raccordo potrebbe creare una crepa. / Cut the corner of the shower tray without making a fillet radius may cause a break.

2

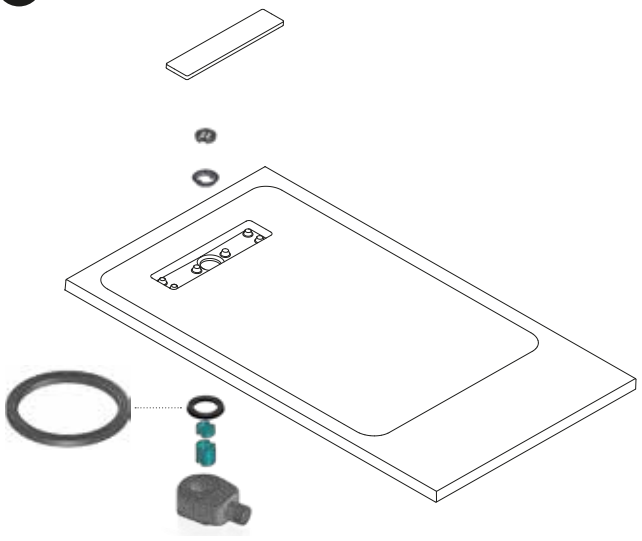

3

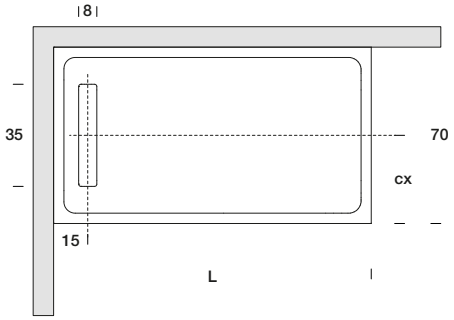
8
35
70
cx
15
L

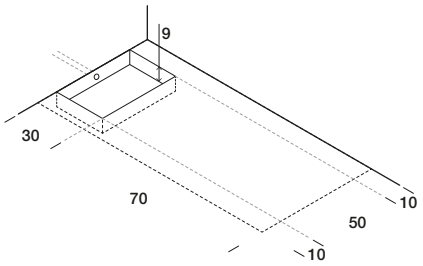
9
30
70
10
50
10

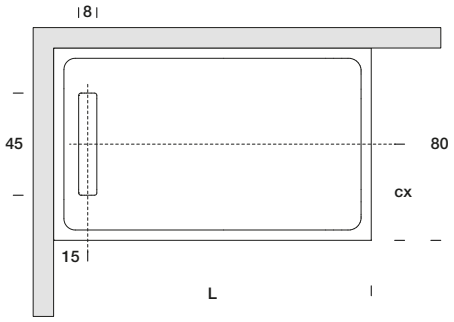
8
45
80
cx
15
L

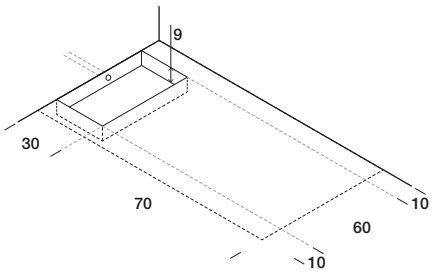
9
30
70
10
60
10

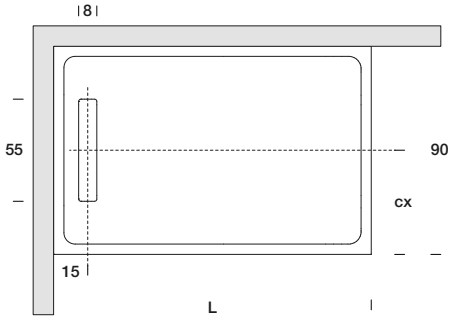
8
55
90
cx
15
L

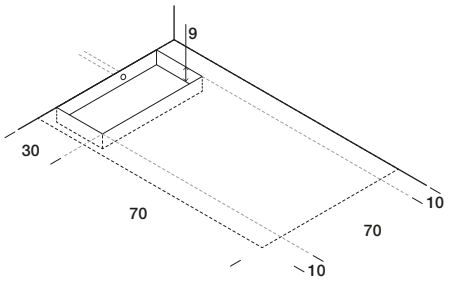
9
30
70
10
70
10

4

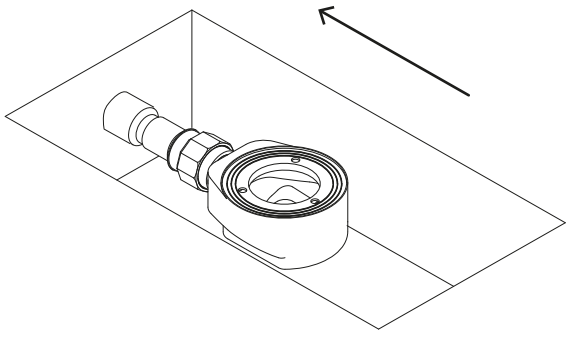

5

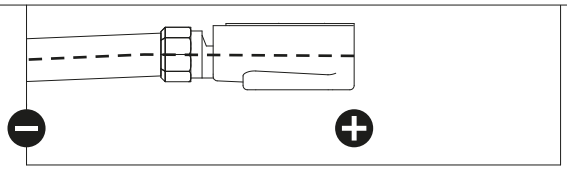

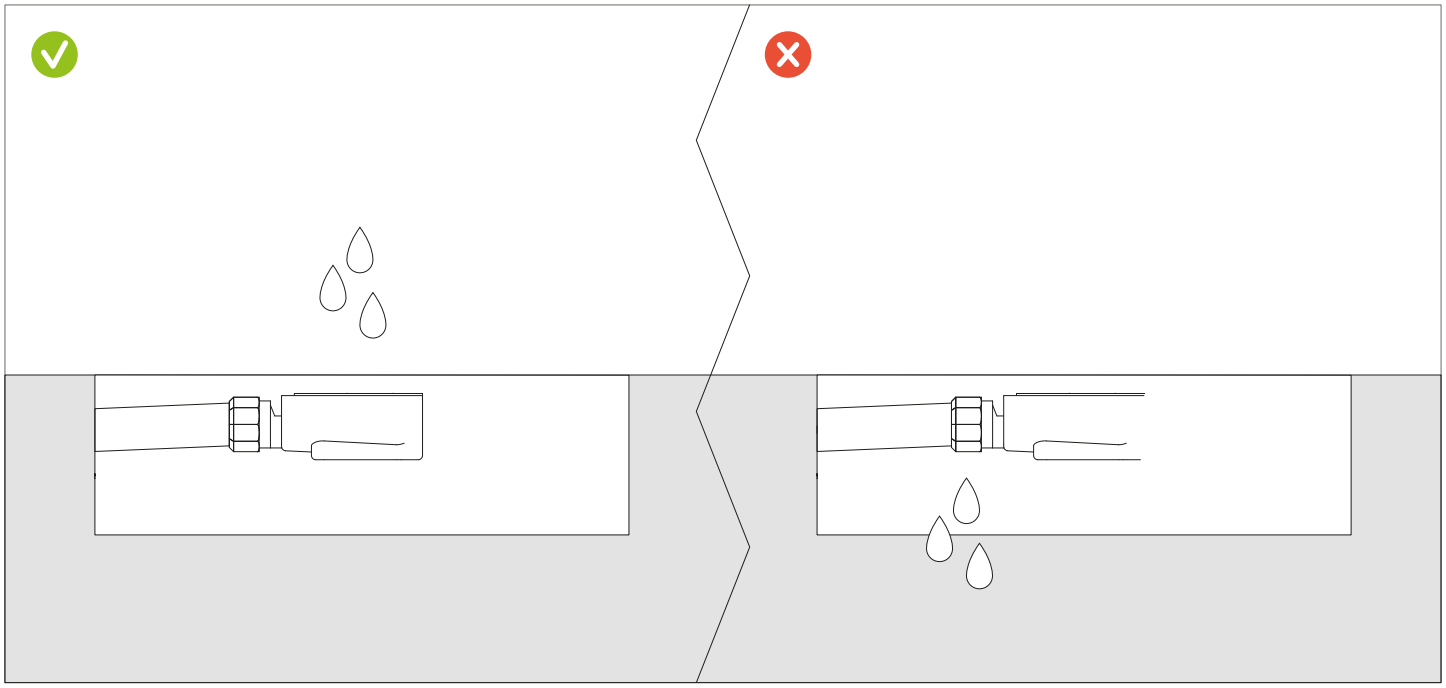

6

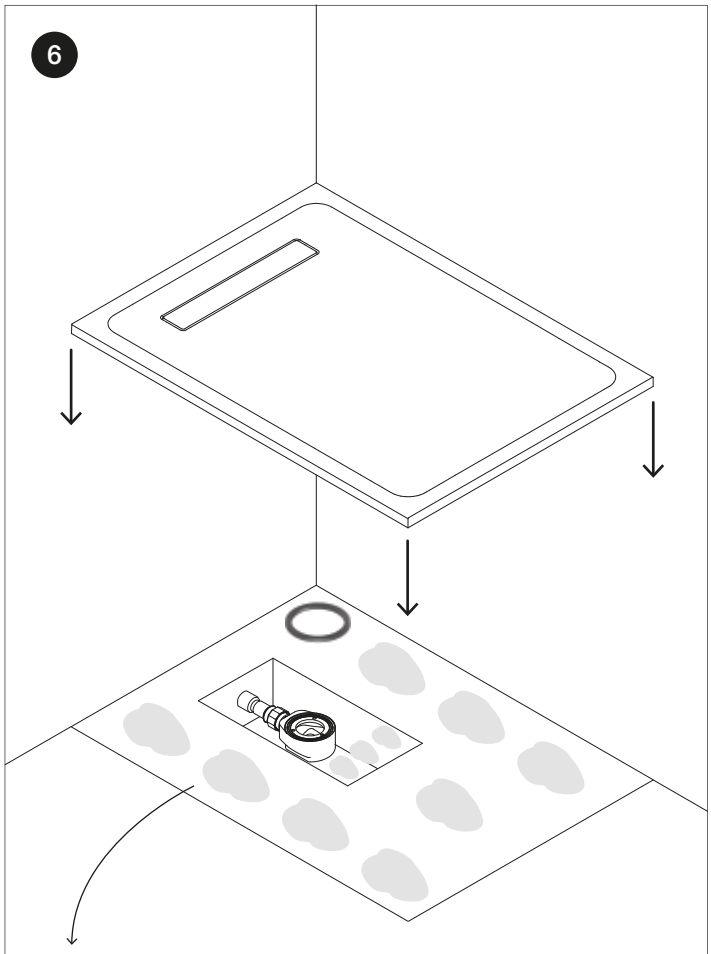

• PIATTI DOCCIA CON SVUOTAMENTI
Utilizzare silicone per sigillare il bordo perimetrale. Sabbia, cemento o schiuma per compensare gli svuotamenti del piatto.
/ SHOWER TRAYS WITH DRAINS
Use silicone to seal the perimeter edge. Sand, cement or foam to compensate for emptying the plate.

• PIATTI DOCCIA SENZA SVUOTAMENTI
Utilizzare silicone acetico per fissare direttamente il piatto doccia.
/ SHOWER TRAYS WITHOUT EMPTYING
Use acetic silicone to fix the shower tray directly.

7

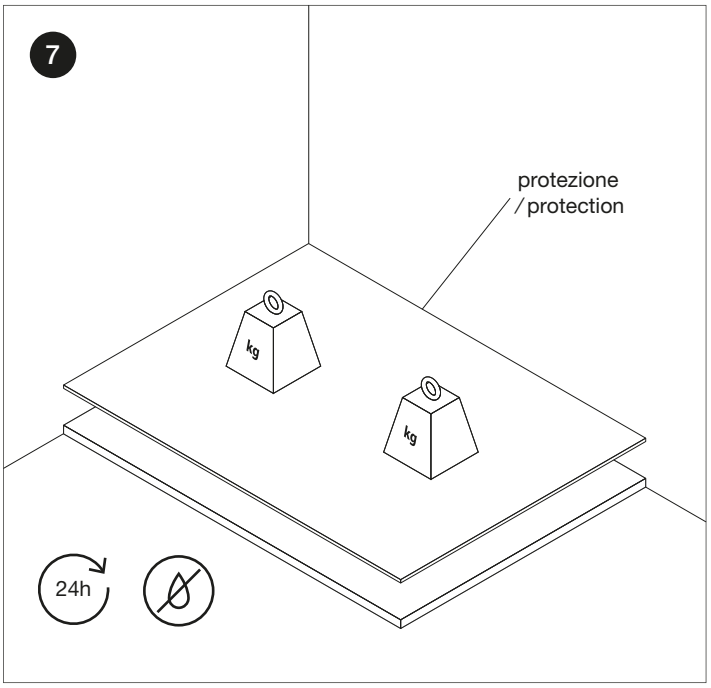

VERSIONE A PAVIMENTO
/ FLOOR VERSION

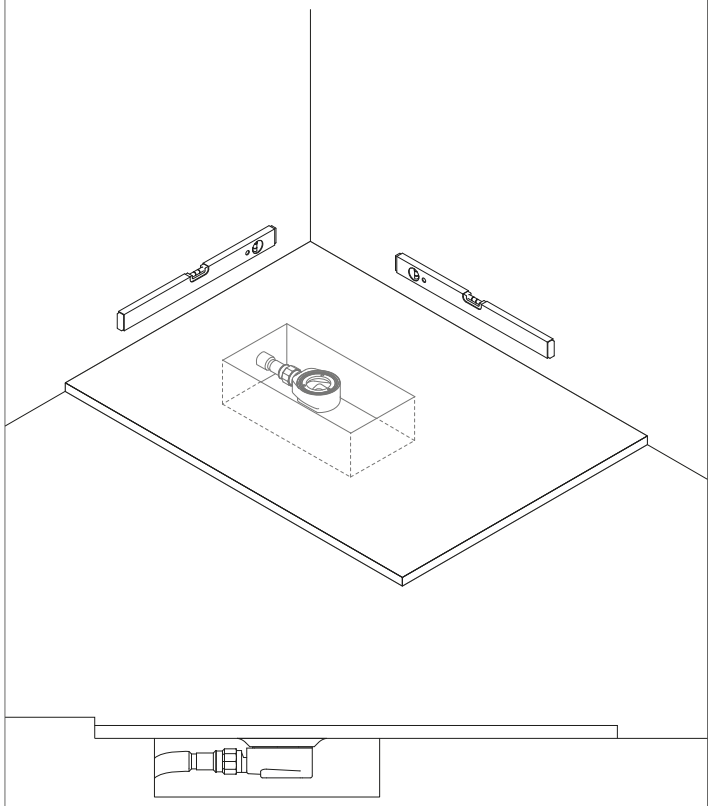

silicone acetico
/ acetic silicone

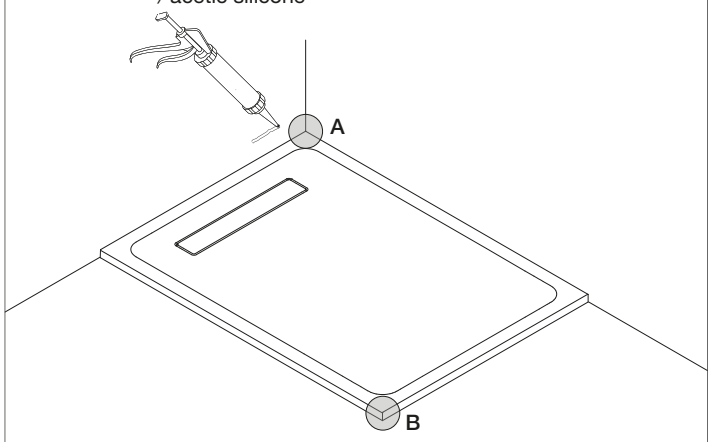

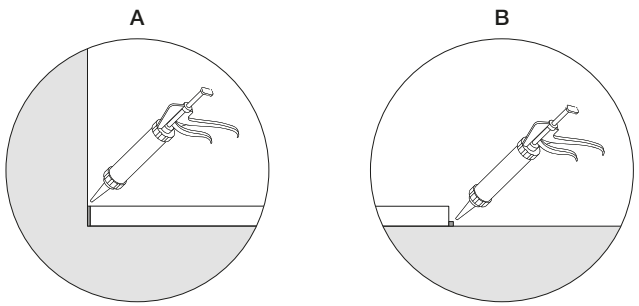

VERSIONE INCASSO
/ RECESSED VERSION

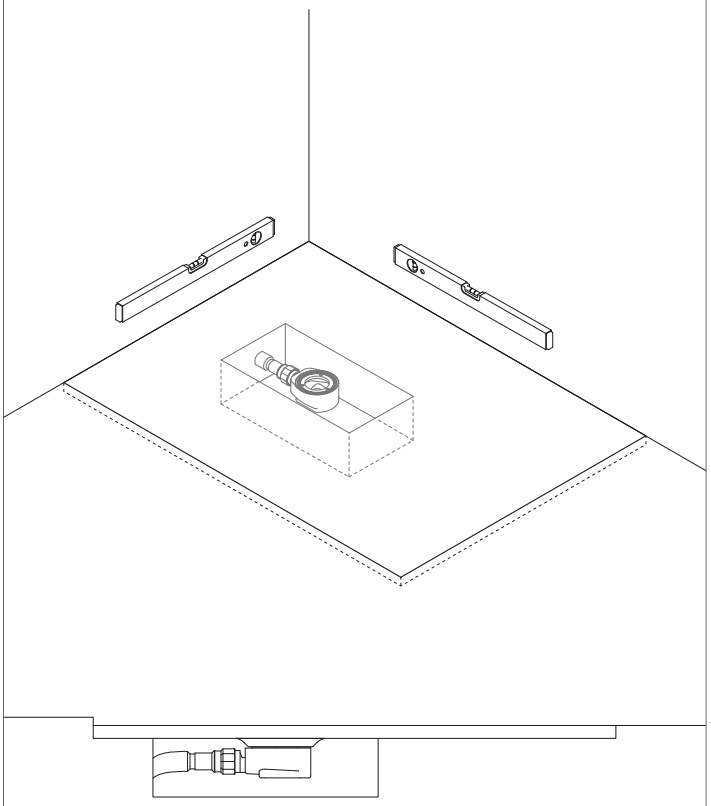

silicone acetico
/ acetic silicone

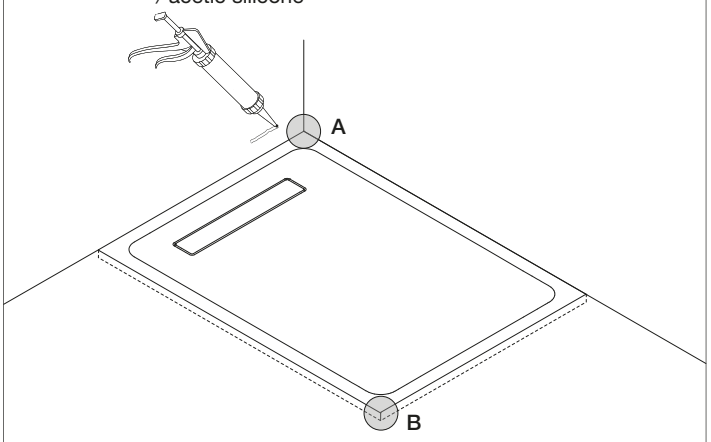

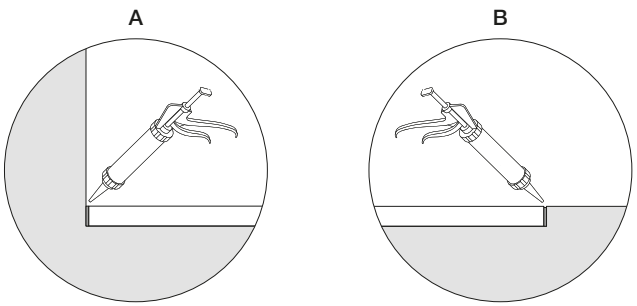

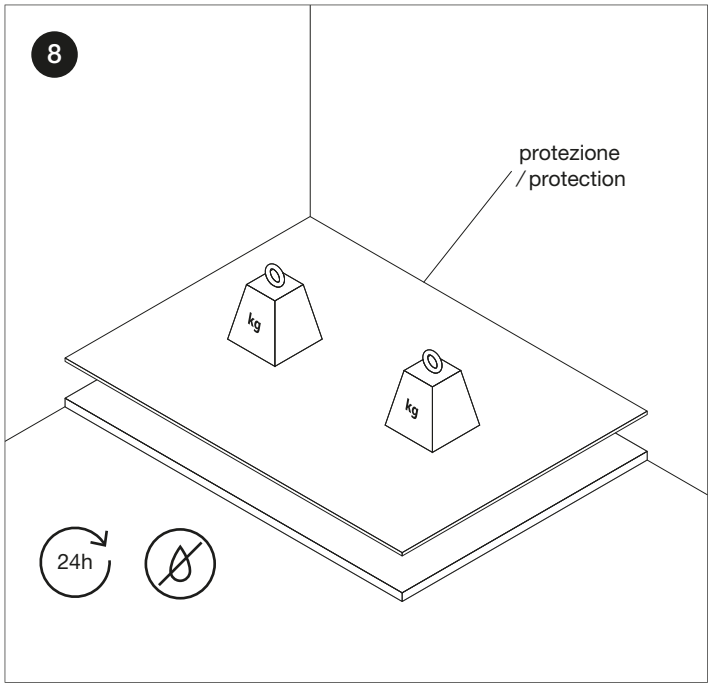
8
protezione
/ protection
kg
kg
24h

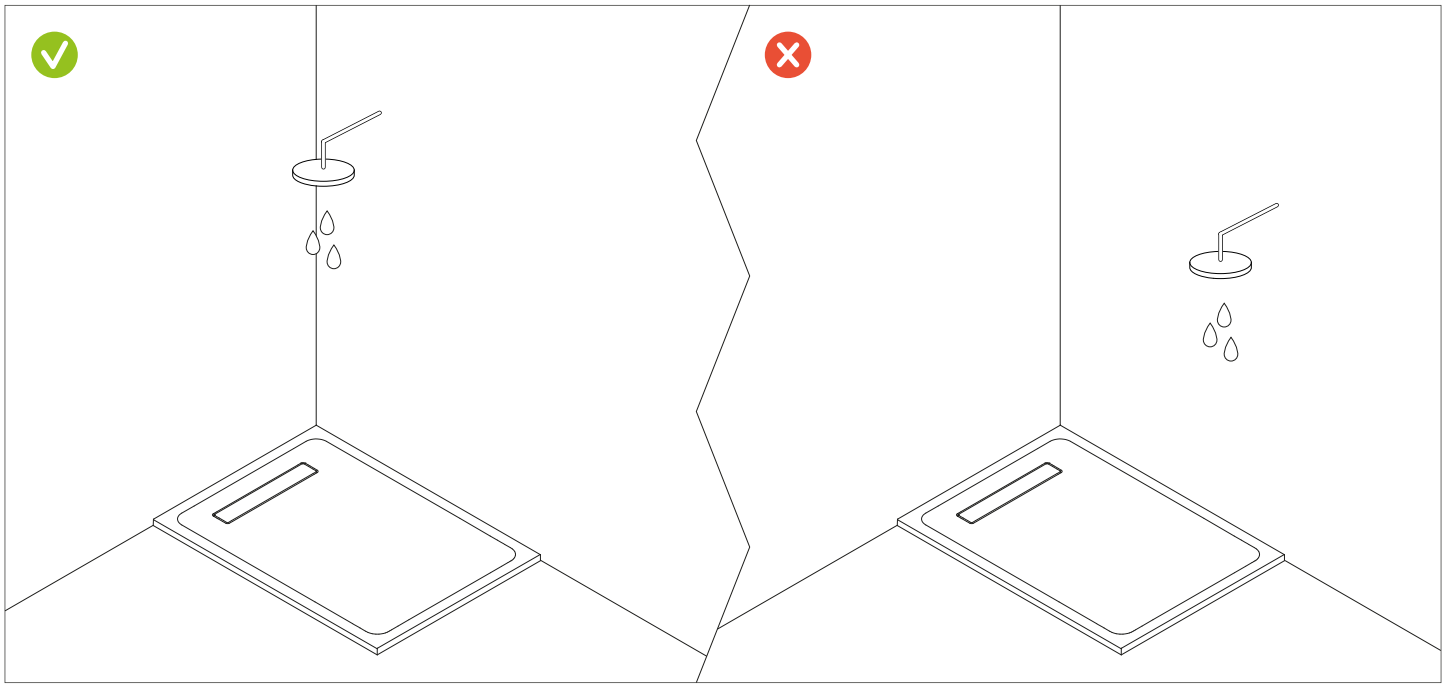

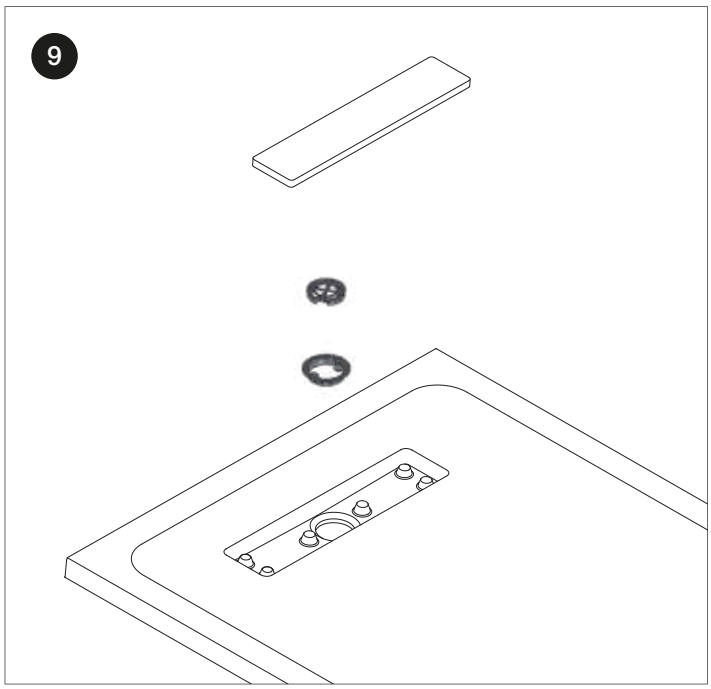
9

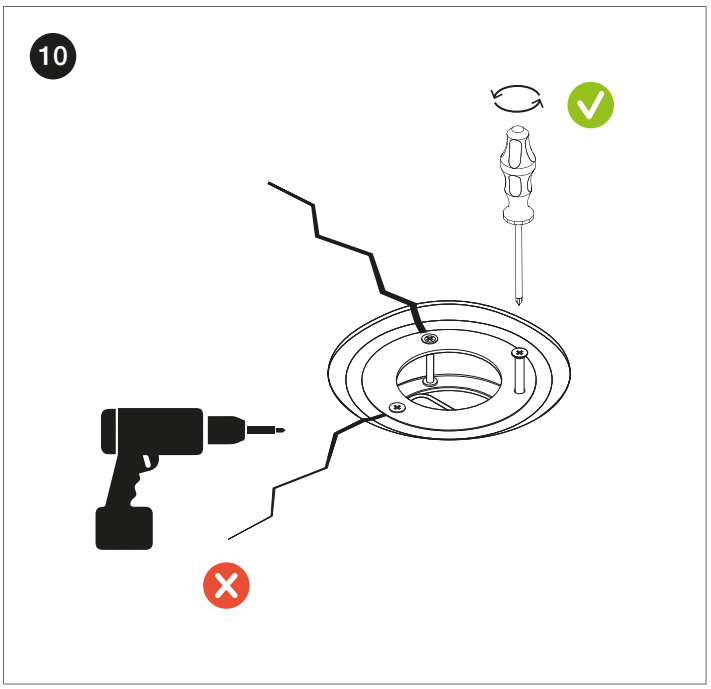
10

Info

Per informazioni e contatti
/ For further information and contacs

Rexa Design Srl

Via Maniago, 57/a
33080 San Quirino (PN) - Italy
T +39 0434 593182
www.rexadesign.it
info@rexadesign.ita

Flagship store Milan

Via Molino delle Armi, 14
20123 Milano - Italy
milano@rexadesign.it

Pulizia e manutenzione
/ Cleaning and manteinance